ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。


アルインコ(株)電子事業部

ALINCO

WIDE BAND COMMUNICATION RECEIVER

DJ-X3S

取扱説明書

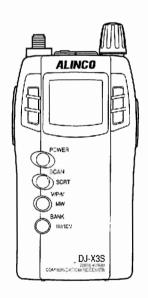

アルインコ ワイドバンドレシーバーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させるために、まずこの取扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。 アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

アルインコ株式会社

	4
安全上のご注音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
電波法上のご注意	10
お願いとおことわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
付属品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
アンテナの取り付け]]
乾電池ケースの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]]
乾電池のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
ニッケル水素バッテリーパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
バッテリーのショート防止ので注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 13
簡易充電器(EDC-105)で充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
内部充電機能で充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.14
ベルトクリップの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 15
ストラップの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.15
第1章 各部の名称と機能	
	. 16
前面部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	. 16
側面部	17
丰一配置	18
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
第2章 DJ-X3S を使ってみよう	
郵流フノルゴ	20
	20
スケルチの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.21
スケルチレベルの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
モニター機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 22
ミュート機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
3 つの運用モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
運用モードの切り替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
周波数の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 25
VFO モードでの設定 ···· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·	
プリセットモードでの設定	. 25
メモリーモードでの設定	26
メモリー機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 26
メモリーの種類と使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· ·26
チャンネルの登録	27
	_ ′
チャンネルの消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28

スキャン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
VFOスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
プログラムスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
プリセットスキャン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 31
メモリースキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
チャンネルステップの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
メモリースキップ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 34
第3章 DJ-X3Sの便利な機能	
	35
ロース型(20m)以他 空線信号キャンセラー機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
トーンスケルチ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
トーンスキャン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
を	30
金 思	39
キーロック機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-41
パップリー警告機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
リセットのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
パートリセットのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
オールリセットのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
セットモード機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各項目の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ATT(アッテネータ)機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
アンテナの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
電波型式の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
ステレオ、モノラルの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
盗聴器発見機能の感度設定	47
バンクリンク設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
LAMP(ランプ)機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.49
スキャンモードの設定(タイマースキャン/ビジースキャン)	
APO(オートパワーオフ)機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.50
BS(バッテリーセーブ)機能の設定	-51
ライトプロテクト(メモリー保護)設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PRIO(プライオリティ)機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52
BEEP(ビープ音)機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 53
モーター機能 ミュート機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 53
モニター機能、ミュート機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54
トーンスケルチ設定	. 54
次等契答目集影のフェッン国連物設定	.55
盗聴器発見機能のスキャン周波数設定 クローン機能	56
	50
第4章 付 録	
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	EC
アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 59
	60
定格	.01

DJ-X3S は、小さなボディに多彩な機能を搭載したワイドバンドレシーバーです。 使いやすいシンプルなキー配列、簡単なキー操作で、広帯域のコミュニケーションメディアをワイドに体験できます。

DJ-X3Sには次のような特徴があります。

多彩なメモリー機能

通常の呼び出しに使うメモリーチャンネルの他に、スキャンする範囲の上限・下限を設定できる「プログラムチャンネル」や、2つの周波数を交互に受信できる「プライオリティーチャンネル」など、多彩なメモリー機能を搭載しています。



詳細は、

「メモリー機能」(P.26) をお読みください。

信号を素早くキャッチ

信号の出ている周波数を素早く探し出せるスキャン機能を搭載しています。指定したメモリーバンク内をスキャンする「メモリースキャン」、指定した周波数の上限・下限の範囲内をスキャンする「プログラムスキャン方法があります。



「スキャン機能」(P.29) をお読みください。

秘話を再生

音声反転秘話機能で音声が反転している信号を元に 戻す機能です。



詳細は、

「音声反転秘話機能」(P.35) をお読みください。

空線信号音をカット

通話が行われていないときに聞こえる「ビー」という、 通常鉄道無線等で使用されている2280Hzの空線信 号音を消す機能を搭載しています。



詳細は、

「空線信号キャンセラー機能」 (P.36)をお読みください。

静かな待ち受け

タクシー無線などで広く使用されている、通話が行われていないときに聞こえる「カー」という音を消すことができるので、静かに待ち受けをすることができます。



詳細は、

「トーンスケルチ機能」(P.37) をお読みください。

盗聴器を探知

盗聴器で使われそうな周波数を探知する機能があります。盗聴器があると判断すると、ディスプレイと 警告音で知らせます。



詳細は、

「盗聴器発見機能」(P.39) をお読みください。

バーアンテナ内蔵

本機はパーアンテナを内蔵しているので、付属のホイップアンテナを接続しなくてもAMラシオや短波 帯を受信することができます。



詳細は、

「アンテナの設定」(P.45) をお読みください。

イヤホンアンテナ

市販のイヤホンのコードがアンテナになります。付 属のホイップアンテナを取り付けなくても受信できるので、邪魔にならず胸ボケットなどに入れて快適 に使用できます。



詳細は、

「アンテナの設定」(P.45) をお読みください。

ステレオで聴く

市販のφ3.5ステレオヘッドホンを使用すると、FM ラジオやTVなどの音声をステレオで聴くことができ ます。



詳細は、

「ステレオ、モノラルの設定」(P.47) をお読みください。 電波法第59条で「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と通信の秘密に関して定められています。本機の取り扱いには十分配慮し、電波法を守って下さい。

(1) A C K S (1) 图像

- ・本機は厳重な管理の下に生産及び出荷されますが、万が一、ご不審な点やお気付きの点がありましたら、出来るだけ早くお買い上げいただいた販売店または弊社営業所へご連絡下さい。
- ・本機は広帯域受信機ですので、本体の内部発振(スプリアス)により、受信出来なかったり、雑音を発生する周波数もありますが、故障ではありません。
- ・この取扱説明書は、予告なく変更することがあります。

、可能調度型かる。

DJ-X3Sには、次のものが付属しています。ご確認ください。

取扱説明書(本書)

- ・アンテナ
 - ベルトクリップ(ビス 1 本)
- ・ストラップ
- · 乾電池ケース(EDH-31G)
- ・ニッケル水素バッテリーパック(EBP-52NG)
- · 充電器(EDC-105)
- アダプタ(EDC-92)
- ·保証書
- ・ 周波数データリスト

■アンテナの取り付け




アンテナは DJ-X3S 本体左上の SMA 型 アンテナコネクターに取り付けます。 アンテナの根元を持ち、図のように時計 方向(右)にゆっくり回します。

取り外すときは、反時計方向(左)に回します。

■乾電池ケースの取り付け

乾電池ケースの取り付けかた

乾電池ケースを本体の溝に合わせて、押さえるように矢 印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込みます。



乾電池ケースの取り外しかた

乾電池ケースのツメを押して、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。




メモ

付属のニッケル水素パッテリーパックも同じ方法で着 脱できます。



■乾電池のセット



市販の単3型アルカリ乾電池3本を、ケース底面の「+」、「-」の表示にしたがってセットします。

n

注意!

- ・市販の単3型ニッカド電池は使用しないでください。
- ・乾電池は同じ種類の新しいものを使用してください。
- ・大容量のアルカリ乾電池を使用してください。


■ニッケル水素バッテリーパック

バッテリーパック	充電時間
EBP-52NG (3.6V-500mAh)	約10時間




注意!

- ・本機は出荷時には充電されておりません。お買い上げ後に充電してからご使用ください。
- ・本バッテリーを EDC 105 で充電する時は最大 10 時間 が必要です。
- ・充電は0℃~40℃の温度範囲内でおこなってください。
- ・バッテリーバックの改造、分解、火中、水中への投入は危険ですからしないでください。
- ・バッテリーバックの端子は絶対にショートさせないでください。機器が損傷したり、バッテリーの発熱による火傷の恐れがあります。
- ・必要以上の長時間の充電(過充電)はバッテリーの性能を低下させますので避けてください。
- ・バッテリーバックの保存は、-20℃ ~ +45℃の範囲で湿度が低く乾燥した場所を選んでください。それ以外の温度や極端に湿度の高い所では、バッテリーの漏液や、金属部分のサビの原因になりますので避けてください。
- ・通常の使用で約500回の充電が可能ですが、所定の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は寿命がつきたものと思われます。新しいものにお取替えください。
- ・ご使用済みのバッテリーバックは、環境保護のため燃えないゴミといっしょに捨てずに、 当社サービスに相談するか、または電池回収協力店へご持参ください。




■バッテリーのショート防止のご注意




バッテリーバックを持ち運ぶ時は、端子をショートさせないように注意してください。

大電流が流れて火傷や火事を起こす危険があります。

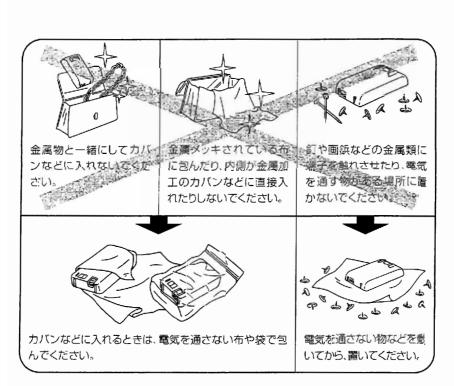

■簡易充電器(EDC-105)で充電



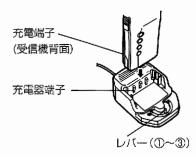

- 1 受信機本体にニッケル水素バッテリー バックを装着します。(バッテリーパッ ク単体でも充層可能です。)
- 2. AC アダプタープラグを充電器本体に 接続します。
- 3. 充電時、受信機本体背面の充電端子と 充電器の端子とが接触するように、充 電器のレバーで、①から③の位置を選 択してください。(バッテリーの種類に より位置が異なります。)
- 4. 電源プラグを家庭用電源の AC100V のコンセントへ接続します。
- 5. 充電器の赤色 LED が点灯し、充電状態となります。(接続時は常時充電状態です。)

扩

、注意!

- ・充電中バッテリーの温度が一定以上高くなると、保護回路が動作し、充電をストップします。(赤色 LED が消灯します。)その場合、速やかに受信機本体及び、電源プラグを取り外し、原因を取り除いてから使用してください。
- ・簡易充電器(EDC 105)で充電している時には、必ずトランシーバーの電源を OFF にしておいてください。
- ・簡易充電器(EDC 105)を使用しない時には、電源コンセントから外しておいてください。
- ・他社製品の充電等には、絶対に使用しないでください。
- ・充電時間はバッテリーバックの消費状態及び各商品によって異なりますが、最大約10時間必要です。(各バッテリーバックの取扱説明書を参照してください。)
- ・本機の充電端子を金属片等で短絡させたりすると、本機にダメージを与える場合があります。
- ・AC100Vが著しく低下すると、充電できないことがあります。

■内部充電機能で充電

本機に付属しているバッテリーバックを装着したまま、外部電源を接続すると、その接続している間に充電できます。


ただし、充電する場合の外部電源は6~16Vの物をご使用ください。

<u> 注</u> 注意!



単三乾電池装着時は、絶対に外部電源ジャックにアダブタを接続して使用しないでください。 本機に直接アダブタを接続するだけで、自動的に内部充電されます。

■ベルトクリップの取り付け

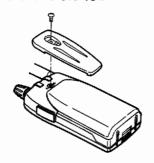

ベルトクリップを付属のネジで、本体の 背面に取り付けます。


確実に取り付けたことを確認してください。

■ストラップの取り付け





ベルトクリップと本体の溝の間に、左の 図のように取り付けます。


■前面部

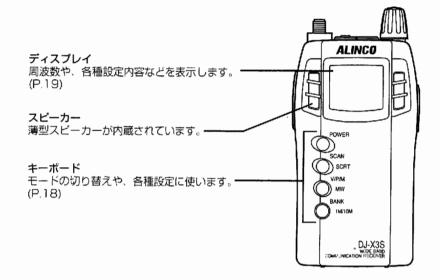

三上面部

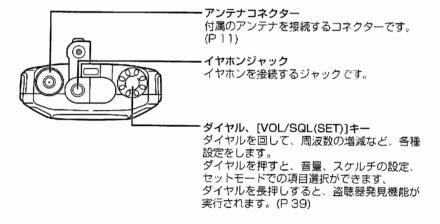


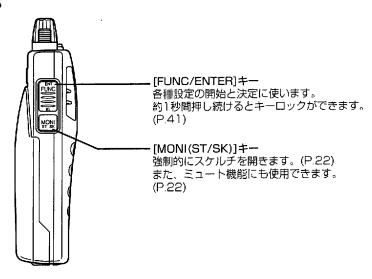

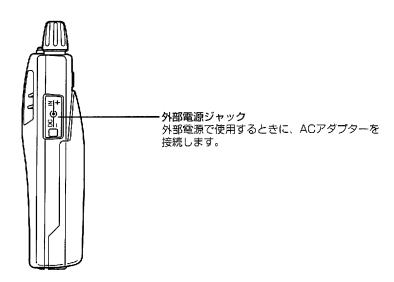

注 注意!


市販の外部アンテナを使用するときは、アンテナアースは外部電源のアースと共通にならないように設置してください。

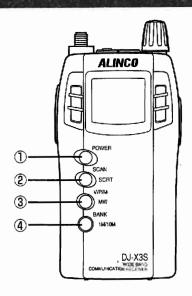

1	[POWER]+-	電源をON/OFFします。
2	[SCAN(SCRT)]‡-	スキャンを実行します。(P.29) 「F」点灯時は、音声反転秘話や、空線信号キャンセラー、トーンスケルチ機能に使います。(P.35~37)
3	[V/P/M(MW)]‡—	運用モードを切り替えます。(P.24) 「F」点灯時は、メモリーの書き込み、消去に使い ます。(P.27、28)
4	[BANK(1M/10M)]‡—	ブリセット、メモリーバンクを切り替えます。 (P.25、26) VFOモード時は、ダイヤル1クリックで増減する 周波数単位を切り替えます。

「F」点灯時とは、[FUNC/ENTER]キーを押して、ディスプレイの左上に「F」を点灯させた状態です。

図は全ての表示が点灯した状態です。

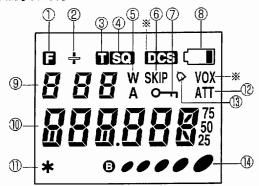



	10000000000000000000000000000000000000
1	各種設定時に[FUNC/ENTER]キーを押すと点灯します。
2	1000MHz以上の周波数を表示するときに点灯します。 (1000MHzの桁を示します。)
3	トーンスケルチがノーマルモードで実行中に点灯します。 トーンスケルチがリバースモードで実行中に点滅します。
4	設定したトーンを検出した時に点灯します。
(5)	電波型式を表示します。電波型式がWFMのときはW、AMのときはAが点灯します。電波型式がFMのときは点灯しません。
6	メモリースキップ機能設定時に点灯します。
7	キーロックされているときに点灯します。
8	電池の残量が少なくなると点灯します。
9	メモリーのバンクNo.(左1桁分)およびチャンネルNo.(右2桁分)を表示します。
10	周波数や各種設定内容などを表示します。
1	音声反転秘話機能の実行中に点滅します。 盗聴器発見機能の実行中に点灯します。
12	アッテネーターがONのときに点灯します。
13	空線信号キャンセラー機能の実行中に点灯します。
10	信号の受信レベルを表示します。

※マークは、本機をリセットした際などに一時的にディスプレイに表示されますが、対応 する機能は搭載しておりません。

2 章 DJ-X3Sを使ってみよう

[POWER]キーを約1 秒間押し続けると電源が入ります。 ディスプレイに「HELLO」と表示されます。

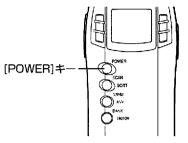


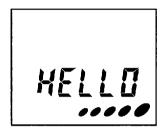


もう一度[POWER]キーを約1秒間押し続けると電源が切れます。

次に、音量を調整します。手順は次のとおりです。

- **1** [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を押します。 ディスプレイに「voL」と表示されます。
- **2** ダイヤルを回して音量を調整します。 0~30の31段階で調整できます。数字が大きくなるほど音量が大きくなります。

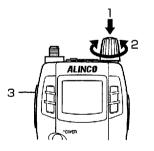

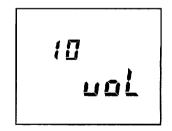

3 [FUNC/ENTER]キーを押します。 通常モードに戻ります。

音が出ないときは?

スケルチが閉じている場合、またはミュート機能が動作している場合は音量の数字を大きくしても受信音は聴こえません。

詳細は、次の「スケルチの調整」(P.21)と「ミュート機能」(P.22)をお読みください。


スケルチとは、一定レベル以上の信号を受信したときのみ、スピーカーから音を出す機能です。 受信信号がないときにスピーカーから出る雑音をカットでき、 待ち受けしやすくなります。

スケルチが動作している状態から、信号を受信して受信音を出す状態になることを「スケルチが開く」といいます。逆の場合を「スケルチが閉じる」といいます。

■スケルチレベルの設定

スケルチはレベルを設定することにより、どの程度の信号を受信したときにスケルチが開くかを調整できます。手順は次のとおりです。

- **1** [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を2回押します。 (ディスプレイに「voL」と表示されているときは、1回押します。) ディスプレイに「SqL」と表示されます。
- ダイヤルを回してスケルチレベルを調整します。0~10の11段階で調整できます。数字が大きくなるほどスケルチが開きにくくなります。

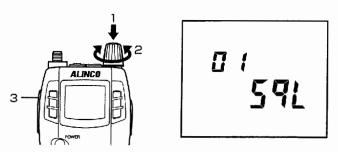

3 [FUNC/ENTER]キーを押します。 通常モードに戻ります。




メモ

スケルチを常時開いた状態にしたいときは、スケルチレベルを「O」にします。

■モニター機能

スケルチを強制的に開く機能です。受信信号が弱かったり音が途切れるときに、設定され ているスケルチレベルに関わらず一時的にスケルチを開きます。この機能は、セットモー ド内で、「MONI(ST/SK)]キーの動作をモニター機能として設定した場合に有効になりま す。設定方法の詳細については、「MONIキーの動作設定」(P.54)をお読みください。

モニター機能には HOLD と PUSH の 2 種類があります。2 種類とも[MONI(ST/SK)] キーを押すことでディスプレイに「B」が点灯し、スケルチが開きます。

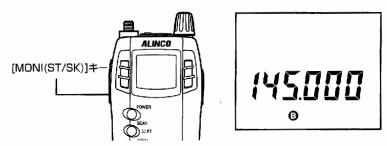


PUSH の設定では「MONI(ST/SK)]キーを押している間だけスケルチが開きます。 [MONI(ST/SK)]キーを離すと再び設定されたスケルチレベルに戻ります。


- ・HOLD の設定では一度[MONI(ST/SK)]キーを押すとスケルチが開いたままの状態を 保ちます。再度[MONI(ST/SK)]キーを押すとモニター機能は解除され、設定されたス ケルチレベルに戻ります。
- ・PUSH と HOLD の切り替えはセットモード内で設定します。設定方法の詳細について は、「MONI キーの動作設定」(P.54)をお読みください。

■ミュート機能

消音機能です。スケルチが開いて信号が入ってきても音を出さなくする機能です。また、 ミュート機能が動作している間はビープ音も鳴りません。この機能は、セットモード内で、 MONI キーの動作をミュート機能として設定した場合に有効になります。設定方法の詳細 については、「MONI キーの動作設定」(P.54)をお読みください。

ミュート機能にも HOLD と PUSH の 2 種類があります。2 種類とも[MONI(ST/SK)] キーを押すことでディスプレイに「B」が点滅し、ミュート機能が動作します。

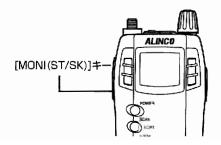

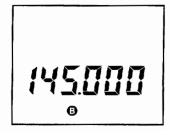

- ・PUSHの設定では[MONI(ST/SK)]キーを押している間だけミュート機能が動作します。キーを離すとミュート機能は解除され、受信音、ビープ音などが聴こえるようになります。
- ・HOLDの設定では一度[MONI(ST/SK)]キーを押すとミュートの状態を保ちます。再度押すとミュート機能は解除され、受信音、ビープ音などが聴こえるようになります。



メモ

モニター機能とミュート機能はいずれか一方しか選択できません。

これで信号を受信するための準備ができました。次は、実際に周波数を合わせて信号を受信してみましょう。

次のセクションでは、DJ-X3S がもつ3つの運用モードについて説明します。

。自**为**负任用的

DJ-X3S には、VFO モード、プリセットモード、メモリーモードの 3 つの運用モードがあります。

VFO モード・・・・・・ダイヤルで周波数を連続的に可変するモードです。

プリセットモード ·····AM ラジオ、FM ラジオ、TV 1 ~ 62 チャンネルの音声周波

数があらかじめセットされています。

メモリーモード・・・・ あらかじめ登録しておいた周波数を呼び出して運用するモー

ドです。




メモ

メモリー登録をするには、「メモリー機能」(P.26)をお読みください。

■運用モードの切り替え

[V/P/M(MW)]キーを押すごとに、図のように順にモードが切り替わります。

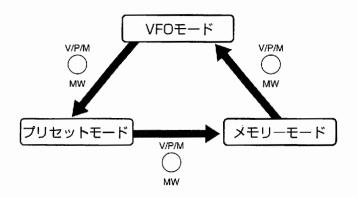



メモ


メモリーモードに何も登録されていないときは、メモリーモードはスキップされ、VFOモードとプリセットモードが交互に切り替わります。

■ VFO モードでの設定

ダイヤルを 1 クリック回すと、周波数が 1 チャンネルステップ分だけ増減します。 [BANK(1M/10M)]キーを 1 回押すと 10MHz モードになり、ダイヤルを 1 クリック回

すと 10MHz 単位で周波数が増減します。 再度[BANK(1M/10M)]キーを押すと 1MHz モードになり、ダイヤルを 1 クリック回す


と 1MHz 単位で周波数が増減します。 1MHz モード、10MHz モードのときは、それぞれ 1MHz 桁、10MHz 桁の数字が点滅します。

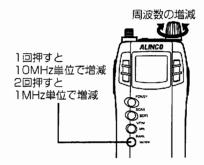


■プリセットモードでの設定

1 BANK キーで聴きたいバンド帯を選択します。

[BANK(1M/1OM)]キーを押すごとに、パンド帯が AM ラジオ→ FM ラジオ→ TV → AM ラジオ…の順に切り替わります。

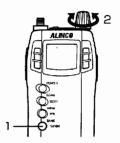

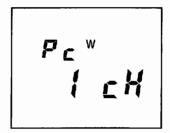

2 ダイヤルで周波数(TV の場合はチャンネル)を増減します。



メモ

AM ラジオの場合はディスプレイ部に「A」と表示され、FM ラジオ、TV の場合はディスプレイ部に「W」と表示されます。また、AM/FM ラジオの場合は周波数が、TV の場合はチャンネルが表示されます。

■メモリーモードでの設定

1 [BANK(1M/10M)]キーでバンクを選択します。





2 ダイヤルでチャンネルを選択します 登録されていないバンク、チャンネルは選択できません。

メモリー機能とはよく使う周波数などを登録し、用途に応じて呼び出して受信する機能です。 登録された周波数をチャンネルと呼びます。

DJ-X3S には通常メモリーチャンネル用、プログラムスキャンチャンネル用、プライオリティチャンネル用、サーチバスメモリーチャンネル用の4種類のメモリーバンクがあります。ここでは、それぞれの種類のバンクについて説明します。

■メモリーの種類と使い方

通常メモリーチャンネル・・・・ メモリーモードで呼び出す通常のチャンネルで

す。70ch×10バンク、合計700chの周波数を登録できます。よく使う周波数を登録しておく

と、簡単に呼び出すことができます。

プログラムスキャンチャンネル・・・・プログラムスキャン機能に使用します。20 組の

周波数範囲(上限と下限)を登録できます。

プライオリティチャンネル ······ プライオリティ機能に使用します。8chの周波数

を登録できます。

サーチバスメモリーチャンネル・スキャン時に停止して欲しくない周波数を登録し


ておくと、VFOスキャン時とプログラムスキャン時にその周波数をパスします。100chの周波


数を登録できます。

n

注意!

サーチバスメモリーチャンネル内に、同じ周波数を重複して登録することはできません。 登録しようとするとエラー音が鳴ります。 1 VFOモードで登録したい周波数を設定します。

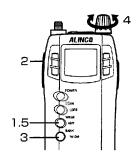

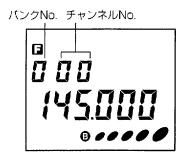

- **2** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「FI、バンクの種類、チャンネル番号が表示されます。
- **3** [BANK(1M/10M)]キーでバンクを選択します。

バンクとメモリーの関係は次のとおりです。

0~9 · · · · · 通常メモリーチャンネル用バンク

A、B ····· プログラムスキャンチャンネル用バンク

P ・・・ プライオリティチャンネル用バンク

J·······サーチバスメモリーチャンネル用バンク

用途に応じて登録するバンクを選択します。

4 ダイヤルでチャンネルを選択します。

バンクの種類によって登録できるチャンネル番号は次のとおりです。

バンク0~9 ・・・00~69

バンクA、B·····A00~B19

バンクP・・・・00~07

バンクJ・・・・・00~99

バンクの種類が点滅しているチャンネルは空で、点灯しているチャンネルには既にデータが書き込まれています。

5 [V/P/M(MW)]キーを押します

チャンネルに周波数が登録されます。





× モ

メモリーの追加増設はできません。

初期設定ではデータ既存チャンネルへの上書きはできません。詳細は「ライトプロテクト (メモリー保護)設定」(P51)をお読みください。

- チャンネルに登録された周波数を消去する方法は次のとおりです。
- **1** ライトプロテクト設定を OFF にします。 「ライトプロテクト(メモリー保護)設定」(P.51)をお読みください。
- **2** [V/P/M(MW)]キーでメモリーモードにします。
- **3** 消去したいメモリーチャンネルを呼び出します。 メモリーチャンネルの呼び出し方法については、「メモリーモードでの設定」(P.26) をお読みください。
- **4** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「FI が点灯します。

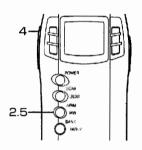

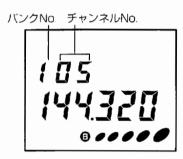

5 [V/P/M(MW)]キーを押します。 選択したチャンネルの内容が消去されます。



メモ

登録したチャンネルを一括で消去することもできます。詳細は「リセットのしかた」(P.42)をお読みください。

与在分分的新

スキャンとは周波数を周期的に変化させて受信し、信号の出ている周波数(チャンネル)をキャッチする機能です。

D.J-X3S には次のスキャン機能があります。


VFO スキャン・・・・・・VFO モードで 100kHz ~ 1299.995MHz の全周波数範囲 をスキャンします。

プログラムスキャン・・ あらかじめセットされた周波数の上限・下限の範囲内をスキャンします。

ブリセットスキャン・・・・プリセットモードで選択したバンク内をスキャンします。 メモリースキャン・・・・メモリーモードで設定したバンク内をスキャンします。 トーンスキャン・・・・受信雪波に含まれるトーン周波数をスキャンします。

■ VFO スキャン

- **1** [V/P/M(MW)]キーで VFO モードにします。
- **2** [SCAN(SCRT)]キーを押します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを押したままダイヤルを回して、表示を「vFo」に合わせます。

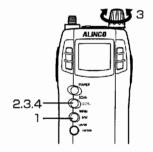



4 [SCAN(SCRT)]キーを離します。 ディスプレイの小数点が点滅し、VFO スキャンを開始します。 信号をキャッチすると、スキャンを一時停止します。


■プログラムスキャン

スキャンする範囲の上限と下限を設定して、その範囲内をスキャンします。設定した上限、下限の周波数をプログラムチャンネルと呼びます。 DJ-X3S は 20 組のプログラムチャンネルを登録できます。 設定方法の詳細については「チャンネルの登録」(P 27)をお読みください。

プログラムスキャンの操作手順は次のとおりです。

- **1** [V/P/M(MW)]キーでVFOモードにします。
- **2** [SCAN(SCRT)]キーを押します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを押したままダイヤルを回して、スキャンを開始したいプログラムチャンネルを選択します。

同じ番号同士のAB間をスキャンします。

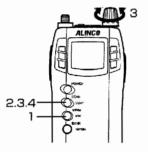



4 [SCAN(SCRT)]キーを離します。


プログラムスキャンを開始します。ディスプレイの小数点が点滅し、プログラムスキャンであることを示す「PS」が点灯します。信号をキャッチすると、スキャンを一時停止します。




× τ

プログラムスキャン時のステップ周波数と電波型式は、メモリー書き込み(登録)時の設定で はなく、現在の VFO の設定になります。

- **1** [V/P/M(MW)]キーでプリセットモードにします。
- **2** [BANK(1M/10M)]キーで、AM ラジオ、FM ラジオ、または TV を選択します。

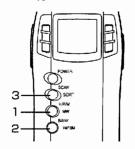

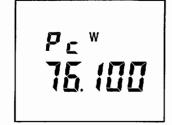

3 [SCAN(SCRT)]キーを押します

プリセットスキャンを開始し、ディスプレイの小数点が点滅します。 信号をキャッチすると、スキャンを一時停止します。

■メモリースキャン

メモリーモード時に、特定のバンク内または全てのバンク内をスキャンします。

メモリースキャンには次の3種類があります。

単バンクスキャン 選択した1つのバンク内のみをスキャンします。

バンクリンクスキャン・スキャンするバンクを最大5つまでリンクさせて、そのバン ク内をスキャンします。あらかじめリンク設定が必要です。

設定方法については「バンクリンク設定」(P.48)をお読みください。

たさい。


全バンクスキャン … バンクロ~バンク9の全バンクがスキャンの対象となります。




くモ

どの種類のスキャンでも、パンク A(B)、P、J はスキャンできません。

- 1 [V/P/M(MW)]キーでメモリーモードにします。
- 2 [SCAN(SCRT)]キーを押します。 メモリースキャンの種類が表示されます。

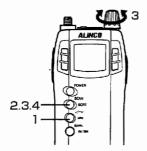

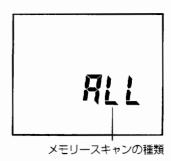

3 [SCAN(SCRT)]キーを押したままダイヤルを回して、メモリースキャンの種類を選択します。

メモリースキャンの種類は次のとおりです。

mEmory · · · 単バンクスキャン

Link · · · · · バンクリンクスキャン

ALL・・・・・・ 全バンクスキャン

単バンクスキャンを選択したときは、メモリーモードで表示されている現在のバンクがスキャンの対象となります。

4 [SCAN(SCRT)]キーを離します。

メモリースキャンを開始し、ディスプレイの小数点が点滅します。

信号をキャッチすると、スキャンを一時停止します。



メモ


次の項目は各スキャンに共通の仕様です。

- ・スキャンの開始方向は、最後に操作した方向によって決まります。(ただし、プログラム スキャンの場合は対になる周波数の方向に向かってスキャンを開始します。)
 - スキャン中にダイヤルを回すとスキャン方向を変更できます。
- ・スキャンを停止するには、ダイヤル、[MONI(ST/SK)]キー以外の操作をしてください。 スキャン中にモニター機能を動作させると、その間はスキャンが一時停止します。モニター機能を解除するとスキャンを再開します。
- ・スキャンを再開する条件を設定することもできます。詳細は、「スキャンモードの設定(タイマースキャン/ビジースキャン)」(P.49)をお読みください。

チャンネルステップとは、周波数を調整するときのワンステップあたりの増減量です。 VFO モードで周波数を調整するとき、ダイヤルを ↑ クリック回すごとに何 kHz 増減する かを設定します。

手順は次のとおりです。

- **1** [V/P/M(MW)]キーで VFO モードにします。
- **2** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「F」が点灯します。
- **3** [MONI(ST/SK)]キーを押します。 現在選択されているチャンネルステップが表示されます。初期設定は「AUto」です。

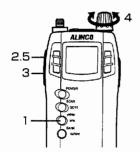



- **4** ダイヤルでチャンネルステップを選択します。 5、6.25、8.33、10、12.5、15、20、25、30、50、100、125、AUTOから選択します。単位はkHzです。
- **5** [FUNC/ENTER]キーを押します。 チャンネルステップの設定を完了します。




メモ

・AUTO は各周波数で適正のチャンネルステップと電波型式を自動的に設定する機能です。 AUTO に設定されているときは電波型式の変更はできません。また、1620kHz 以下の 周波数のときは、周波数ステップは固定のままで変更することはできません。 メモリースキップ機能とは、メモリースキャン時に、設定したメモリーチャンネルをスキップさせる機能です。

スキップさせたいメモリーチャンネルを設定する手順は次のとおりです。

- **1** [V/P/M(MW)]キーでメモリーモードにします
- **2** スキップさせたいメモリーチャンネルを呼び出します。
- **3** [FUNC/ENTER]キーを押します ディスプレイに「F」が点灯します。

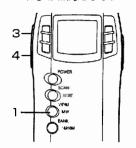



4 [MONI(ST/SK)]キーを押します。 メモリースキップが設定され、ディスプレイに「SKIP」が点灯します。


メモリースキップを解除するには?

メモリースキップを解除したいメモリーチャンネルを呼び出して、手順3、4の操作をします。(点灯している「SKIP」の表示が消えます。)

当三包括道路道

音声反転秘話機能で反転した音声信号を、元の信号に戻す機能です。

- 1 反転している音声信号の周波数に合わせます。
- **2** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「F」が点灯します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを何度か押します。 音声反転秘話機能が動作し、ディスプレイに「*」が点滅して音声反転用のキャリア 番号が表示されます。

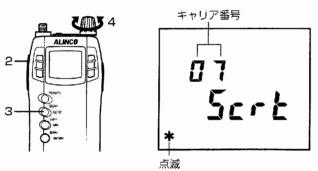

4 ダイヤルでキャリア番号を合わせます。 キャリア番号を00~16から選択し、音声が認識できる状態に合わせます。



メモ


[FUNC/ENTER]キーを押すと、設定したキャリア番号で音声反転秘話機能を動作させなから受信周波数を変更できます。


音声反転秘話機能を解除するには?

[FUNC/ENTER]キーを押してから[SCAN(SCRT)]キーを何度が押します。ディスプレイに「oFF」の表示が出た状態で[FUNC/ENTER]キーを押します。

通話が行われていないときに聞こえる「ピー」という、通常鉄道無線等で使用されている 2280Hzの空線信号音を消す機能です。

- 1 空線信号の出ている周波数に合わせます。
- **2** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「F」が点灯します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを何度か押します。 空線信号キャンセラー機能が動作し、ディスプレイに「trAin」が表示され、ベルの マークが点灯します。

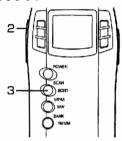

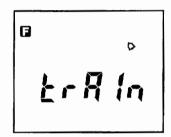

メモ

[FUNC/ENTER]キーを押すと、空線信号キャンセラー機能を触かせたまま、受信周波数を 変更できます。

空線信号キャンセラー機能を解除するには?


[FUNC/ENTER]キーを押してから[SCAN(SCRT)]キーを何度か押し、ディスプレイに [oFF] の表示が出た状態で再度[FUNC/ENTER]キーを押します。


選択したトーンを検出した場合にのみ音を出したり、出さなかったりする機能です。

- **1** トーンの出ている周波数に合わせます。
- **2** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「F」が点灯します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを何度か押します。

トーンスケルチ機能が動作し、ディスプレイにトーン周波数が表示され「T」のマークが点灯、あるいは点滅します。

(ノーマルモードの場合は点灯、リバースモードの場合は点滅になります。ノーマルモード、リバースモードの設定については、「トーンスケルチ設定」(P.54)をお読みください。)

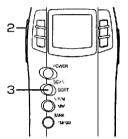

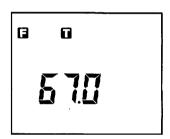



くって

[FUNC/ENTER]キーを押すと、トーンスケルチ機能を働かせたまま、受信周波数を変更で)きます。

トーンスケルチ機能を解除するには?


[FUNC/ENTER]キーを押してから[SCAN(SCRT)]キーを何度か押し、ディスプレイに「oFF」の表示が出た状態で再度[FUNC/ENTER]キーを押します。


受信電波に含まれるトーン周波数を自動的に探し出す機能です。

- 1 VFOモードで、トーンの出ている周波数に合わせます。
- **2** [SCAN(SCRT)]キーを押します。
- **3** [SCAN(SCRT)]キーを押したままダイヤルを回して、ディスプレイの表示を [tonE] に合わせます。
- **4** [SCAN(SCRT)]キーを離します。

トーンスキャン機能が動作し、ディスプレイにトーン周波数が表示され「T」のマークが点灯、あるいは点減します。

(ノーマルモードの場合は点灯、リバースモードの場合は点滅になります。) トーンが発見されると、ディスプレイに「SQ」のマークが点灯し、トーンスキャンが停止します。

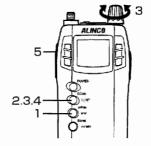

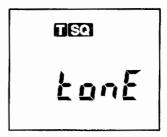



メモ

[FUNC/ENTER]キーを押すと、トーンスケルチ機能を動かせたまま、受信周波数を変更で きます。

5 [FUNC/ENTER]キーを押します。 VFO モードに戻ります。

トーンスキャン機能を解除するには?

トーンが見つからない場合は、いつまででもスキャンし続けます。中断したい場合、あるいは停止したい場合は、[POWEP]、[MONI(ST/SK)]キー以外のキーを押してください。

盗聴器で使われそうな周波数を、選択されているスキャン方法に従ってスキャンし、盗聴電波を探知する機能です。盗聴器があると判断すると、ディスプレイと警告音で知らせます。



メモ


この機能を使用する場合は、先にスキャン万法を設定する必要があります。 「盗聴器発見機能のスキャン周波数設定」(P.55)をご読みください。



※ 注意!

この機能を動作させるときは、必ずイヤホンを外してください。

1 通常の待ち受けモード時に、ダイヤルを約1.5秒間押し続けます。 ディスプレイに「*」が点灯し、選択されているスキャン方法に従って自動的にスキャンを開始します。

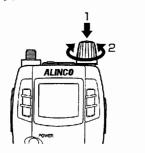



盗聴電波があると判断すると、ディスプレイに「dc」が点滅し、スキャンが停止します。



2 [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を押し、音量を調整できるようにします。 ハウリングの音が本体の向きで発生するように音量を調整し、盗聴器を探し出します。 このときスピーカの開口部をふさがないでください。



メモ

盗聴器発見機能の探知感度を設定できます。詳細は「盗聴器発見機能の感度設定」(P.47)をお読みください。



非 注意!

- 魔や窓を開めた静かな環境で動作させてください。周りの音が大きいと、盗聴器を発見し にくくなります。
- ・電波状況により正確に動作しないことがあります。
- ・減電圧の状態では正常に動作しません。必ず新しい電池を使用して下さい。
- ・この機能はハウリングの有無により盗聴電波を探知するため、動作中に大きな音が出る場 合がありますが、故障ではありません。
- ・検知できる範囲は盗聴器の種類にもよりますが、8畳程度の広さです。

恣聴器発見機能を解除するには?

※聴器が見つからない場合は、いつまででもスキャンし続けます。中断したい場合は、 [POWER]、[MONI(ST/SK)]キー以外のキーを押してください。解除したい場合は、ス キャンが停止した状態で再度ダイヤルを約1.5秒間押し続けます。



メモ

ダイヤル差郷し続けても盗厩器発見機能が動作しない場合は、①スキャン方法がマニュアル 設定になっているにもかかわらず、バンクリンクが設定されていない、もしくは②リンク設 定されているバンク内にメモリーデータが全く書き込まれていない、のどちらかが考えられ ます。

このような場合は、①スキャン方法をマニュアル設定からプリセット設定に変更する、② バンクリンクを設定し、リンク設定したバンク内の少なくとも 1 つのメモリーチャンネルに メモリーデータを書き込む、のいずれかの処理を行ってください。

市販されているほとんどの盗聴器の周波数は、プリセットでカバーできます。特定の周波数 を調べたい場合は、マニュアルで使用してください。

プリセット設定、マニュアル設定の切り替えについては、「盗聴器発見機能のスキャン周波 数設定 | (P.55)をお読みください。

同じ設定で受信、待ち受けし続けたいときなどに、誤操作を防止するため、一時的にキー 操作をできなくする機能です。

キーロック中でも次の機能は操作できます。


- モニター機能
- ・ミュート機能

キーロックの解除

電源の ON/OFF

1 [FUNC/ENTER]キーを約1秒間押し続けます。

キーロックが設定され、ディスプレイにキーロック中を示すマークが点灯します。

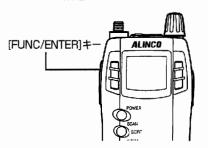



キーロックを解除するには?

もう一度[FUNC/ENTER]キーを約1秒間押し続けます。キーロックが解除されて、キーロック中を示すマークが消えます。

パッテリーで生態能

電池の残量が少なくなると、ディスプレイに電池マークが点灯します。電池マークが点灯 するとすぐに使えなくなるので、新しい電池と交換してください。



メモリーの登録内容や各種設定などを消去し、初期設定に戻すことができます。

リセットには次の2つの方法があります。

バートリセット・・・・・・・・メモリーの登録内容は保持し、それ以外の各設定


内容をリセットします。

オールリセット・・・・・・メモリーの登録内容および各設定内容を全てリセ

ットします。ただし、プリセット(AM ラジオ/FM ラジオ/TV)の登録内容はリセットできません。


■パートリセットのしかた

[FUNC/ENTER]キーを押しながら電源を入れます。

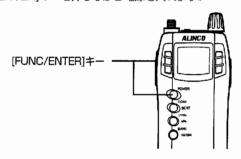

■オールリセットのしかた

[FUNC/ENTER]キー、[BANK(1M/10M)]キー、ダイヤルを同時に押しながら、電源を入れます。

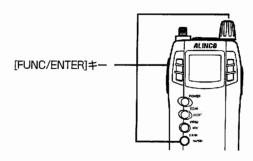

宇 注意!

お買い上げ時からすでに登録されているメモリーデータも、すべて消去されてしまいます。 オールリセットの際は、ご注意ください。 各種機能をより使いやすくするために、DJ-X3Sをカスタマイズする機能です。 次の項目の設定ができます。

ATT(アッテネータ)機能の設定	(P.45)
アンテナの設定	(P.45)
・AM バーアンテナ ・短波用バーアンテナ	
電波型式の設定	(P.46)
ステレオ、モノラルの設定	(P.47)
盗聴器発見機能の感度設定	(P.47)
バンクリンク設定	(P.48)
LAMP(ランプ)機能の設定	(P.49)
スキャンモードの設定(タイマースキャン/ビジースキャン)	(P.49)
APO(オートバワーオフ)機能の設定	(P.50)
BS(バッテリーセーブ)機能の設定	(P.51)
ライトプロテクト(メモリー保護)設定	(P.51)
PRIO(プライオリティ)機能の設定	(P.52)
BEEP(ビープ音)機能の設定	(P.53)
モニター機能、ミュート機能の設定	(P.53)
MONI キーの動作設定	(P.54)
トーンスケルチ設定	(P.54)
盗聴器発見機能のスキャン周波数設定	(P.55)

■各項目の設定方法


セットモードの各項目は次の方法で設定します。

- **1** [FUNC/ENTER]キーを押します。 ディスプレイに「F」が点灯します。
- **2** [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を押します。 セットモードに入り、項目名が表示されます。
- **3** [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を押して、設定する項目を選択します。 [VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)を押すごとに項目の表示が次のように変わります。

```
Att \rightarrow whiP(EAr) \rightarrow AbAr \rightarrow SbAr \rightarrow wAvE \rightarrow StErEo(mono) \rightarrow bUg \rightarrow bL-A \rightarrow LAmP \rightarrow timEr(bUSy) \rightarrow APo \rightarrow bS \rightarrow wP \rightarrow Pr \rightarrow bEEP \rightarrow PUSH(HoLd) \rightarrow monI(mUtE) \rightarrow nmL(rEvErS) \rightarrow PrESEt(mAnUAL) \rightarrow Att...
```

[MONI(ST/SK)]キーを押すと[VOL/SQL(SET)]キー(ダイヤル)とは逆の順番で項目が変わっていきます。

- 4 ダイヤルを回して設定値を変更します。
- **5** [FUNC/ENTER]キーを押します。 設定を完了します。

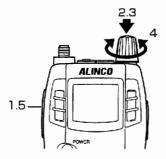

各設定の詳細は次項以降をお読みください。


■ ATT(アッテネータ)機能の設定

他のチャンネルからの影響を軽減する機能の設定を行います。

受信している信号が他のチャンネルの強力な信号の影響を受けているような場合に使用します。

ATT機能をONにすると、受信信号レベルで約20dB減衰します。

セットモードで「Attlの項目に合わせます。

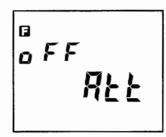

ダイヤルで ON/OFF を設定します。 初期設定は OFF です。

■アンテナの設定

DJ-X3S は受信する周波数帯に応じてアンテナの種類の切り替えができます。 DJ-X3S のアンテナには次の4種類があります。

AM バーアンテナ・・・・・・本体内蔵のアンテナです。AM ラジオ帯を含む

100~1620kHzを受信します。

短波用バーアンテナ・・・・・・本体内蔵のアンテナです。短波帯を含む

1625kHz~ 12MHz を受信します。

より上の周波数帯を受信します。

外部アンテナ・・・・・・・・・・・・付属のホイップ型アンテナです。全周波数範囲で


利用できます。

各アンテナの設定項目は次のように表示されます。

 AM バーアンテナ・・・・・ AbAr

 短波用バーアンテナ・・・・ SbAr

 イヤホンアンテナ・・・・・ WHIP

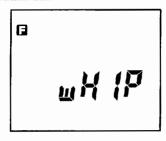

各種バーアンテナの場合は、ダイヤルで ON/OFF を設定します。

・イヤホンアンテナの場合は、ダイヤルを回すとイヤホンアンテナ/ホイップアンテナが 交互に切り替わります。



メモ


各種バーアンテナが OFF の場合は、外部アンテナ(付属のホイップ型アンテナ)での受信となります。

- ・イヤホンアンテナは、コードの状態によって受信される信号が不安定になることがあります。
- ・バーアンテナによる受信は、電波状況により信号が不安定になることがあります。

■電波型式の設定

電波型式(モード)を AM、FM、WFM から選択します。

セットモードで「wAvE」の項目に合わせます。

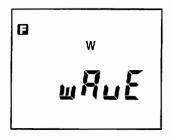

- · ダイヤルを回すと AM \rightarrow WFM \rightarrow FM の順でモードが切り替わります。
- ・ディスプレイには、AMの場合は「A」、WFMの場合は「W」が表示されます。FMの場合は何も表示されません。




メーモ

チャンネルステップが AUTO の場合、モードの変更はできません。

■ステレオ、モノラルの設定

セットモードで「mono」または「StErEo」の項目に合わせます。

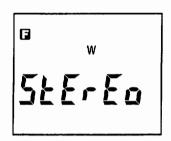


- ・ダイヤルを回すとモノラル/ステレオが交互に切り替わります。
- ・「ステレオ」が有効となるのは、電波形式がWFMで、イヤホンで聴いているときのみとなります。その他の電波形式の場合や、本体内蔵スピーカーで聴く場合は、ステレオを選択しても「モノラル」での受信となります。
- ·初期設定はStErEoです。

■盗聴器発見機能の感度設定

盗聴器発見機能動作時の探知感度を、O(高)~4(低)から選択します。

セットモードで「bUg」の項目に合わせます。

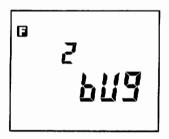

ダイヤルで感度を設定します。 初期設定は2です。

■バンクリンク設定

リンクした複数のバンクをスキャンする「バンクリンクスキャン」のための設定です。 0~9までの10組のバンクの中から5つまでリンクできます。

セットモードで「bL-A」の項目に合わせます。



- ダイヤルでバンクリンク記号を選択します。
- ・[BANK(1M/10M)]キーでバンクリンクしたいバンクを選択します。バンクリンク記号A~Eに対して、リンクしたいバンクを1つずつ割り当てます。



メモ

バンクリンクに1バンクしか入っていない状態でバンクリンクスキャンをした場合、設定しているバンクリンクの1バンク分だけをスキャンします。

- ・バンクリンクスキャンの詳細は「メモリースキャン」(P.31)をお読みください。 盗聴器発見機能のスキャン方法でマニュアルを選択している場合は、バンクリンクの設定が反映されます。
- ・盗聴器発見機能のスキャン方法でマニュアルを選択している場合は、バンクリンクされた メモリーの中から盗聴器を探しだします。
- ・盗聴器発見機能のスキャン方法をマニュアルで使用する場合は、必ず対応するバンクをリンク設定してください。

設定例: バンク 1、バンク 2、バンク 5 をリンクさせたいとき


- ダイヤルを回し、ディスプレイに「bL-A」と表示させる。
 バンクキーを押して、右端に「1」を表示させる。
- 2.ダイヤルを回し、ディスプレイに「bL-b」と表示させる。 バンクキーを押して、右端に「2」を表示させる。
- 3.ダイヤルを回し、ディスプレイに「bL-c」と表示させる。 バンクキーを押して、右端に「5」を表示させる。
- 4.ダイヤルを回し、ディスプレイに「pL-d」と表示させる。 バンクキーを押して、右端に「-」を表示させる。
- 5.ダイヤルを回し、ディスプレイに「bL-E」と表示させる。 バンクキーを押して、右端に「-」を表示させる。
- 6.[FUNC/ENTER]キーを押して確定する。(セットモードから抜ける)

■ LAMP(ランプ)機能の設定

ディスプレイの照明の ON/OFF を設定します。

ON 設定時は、いずれかのキー操作をするとディスプレイの照明が自動的に点灯し、無操作状態が 5 秒間続くと自動的に消灯します。

セットモードで「LAMP」の項目に合わせます。

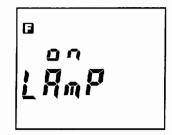

- · ダイヤルで ON/OFF を設定します。
- 初期設定はONです。


■スキャンモードの設定(タイマースキャン/ビジースキャン)

スキャンの再開条件を設定します。

スキャン中に信号を受信するとスキャンが一時停止しますが、この設定によりどのようなときにスキャンを再開するかを設定できます。

タイマースキャン(tIMEr) 信号を受信中でも5秒経過するとスキャンを再開します。 ビジースキャン(bUSv) 信号を受信しなくなるとスキャンを再開します。

セットモードで「tImEr(またはbUSy)」の項目に合わせます。

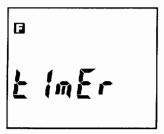

- ・ダイヤルを回すとビジースキャン/タイマースキャンが交互に切り替わります。
- ・初期値は tImEr です。


■ APO(オートパワーオフ)機能の設定

電源を切り忘れても自動的に電源を切る機能です。

設定した時間内に操作がない場合に、自動的に電源が切れます。

電源が切れる直前にアラーム音が鳴り、電源が切れます。電源が切れるまでの時間は30分、60分、90分、OFFから選択できます。OFFに設定するとAPO機能は動作しません。

セットモードで「APo」の項目に合わせます。

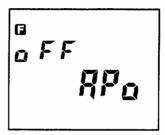

- ダイヤルで時間を設定します。
- 初期設定は OFF です。



メモ


スキャン中は APO 機能は動作しません。

■BS(バッテリーセーブ)機能の設定

電池を長持ちさせるための機能です。

待ち受け状態が5秒以上続くと、内部電源を定期的に ON/OFF させて電池の消耗を少なくします。

セットモードで「bS」の項目に合わせます。

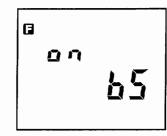

- · ダイヤルで ON/OFF を設定します。
- 初期設定は ON です。


■ライトプロテクト(メモリー保護)設定

すでに登録されているメモリーチャンネルを別の内容に上書きしたり、消去したりすることを禁止し、メモリー内容を保護する機能です。空いているチャンネルの書き込みは、この設定にかかわらず常に行えます。

ON 上書き、消去を不可にします。

OFF 上書き、消去を許可します。

セットモードで「wP」の項目に合わせます。

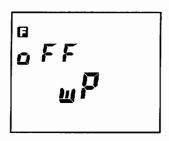

ダイヤルで ON/OFF を設定します。

· 初期設定は ON です。

■PRIO(プライオリティ)機能の設定

2つの周波数を交互に受信し、待ち受けを効率よくする機能です。


VFO モードを 5 秒受信するごとに、プライオリティチャンネルを 0.5 秒受信し、受信状態をチェックできます。



注 注意!

この機能は VFO モードのときにのみ、設定変更が可能です。 ブリセットモードやメモリーモードでの使用時には、この項目は表示されません。 (ブリセットモード、メモリーモードの設定変更については、「3 つの運用モード」(P.23)をお読みください。)

セットモードで「Pr」の項目に合わせます。

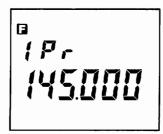

- ·ダイヤルで、プライオリティチャンネルをOch~7chから選択します。
- ・[FUNC/ENTER]キーを押すと、セットモードを終了すると同時にプライオリティを開始します。



メモ

プライオリティ動作中はスキャンはできません。 プライオリティチャンネル側で受信した場合は、受信時間が2秒延長されます。


プライオリティを解除するには?

プライオリティ動作中に[SCAN(SCRT)]キー、[FUNC/ENTER]キーのいずれかを押します。

■BEEP(ビープ音)機能の設定

キー操作時のビープ音の ON/OFF を設定します。

セットモードで「bEEP」の項目に合わせます。

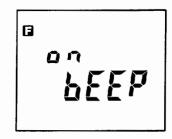

- · ダイヤルで ON/OFF を設定します。
- 初期設定は ON です。

■モニター機能、ミュート機能の設定

モニター機能、ミュート機能使用時の[MONI(ST/SK)]キーの動作方法を選択します。


プッシュ(PUSH) [MONI(ST/SK)]キーを押している間だけ、モニター機能、または

ミュート機能が有効になります。

ホールド(HoLd) 「MONI(ST/SK)]キーを押す度に、モニター機能、またはミュート

機能が動作/解除と切り替わります。

セットモードで「HoLd(または PUSH)」の項目に合わせます。

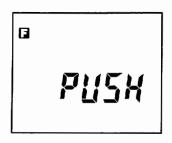


- ・ダイヤルを回すとホールド/ブッシュが交互に切り替わります。
- 初期設定は PUSHです。

■ MONI キーの動作設定

[MONI(ST/SK)]キーを、モニター機能、ミュート機能のどちらに使うかを選択します。

モニター(monl) [MONI(ST/SK)]キーはモニター機能になります。 ミュート(mUtE): [MONI(ST/SK)]キーはミュート機能になります。

セットモードで「monl(または mUtE)」の項目に合わせます。

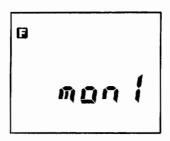

- ・ダイヤルを回すとミュート/モニターが交互に切り替わります。
- 初期設定は monl です。

■トーンスケルチ設定

ノーマルモードか、リバースモードかを設定します。


ノーマル(nmL) 設定したトーン周波数を検出すると音が出て、検出しない時は音

は出ません。

リバース(rEvErS) 設定したトーン周波数を検出すると音が出ず、検出しない時は音

が出ます。

セットモードで「nmL(またはrEvErS)」の項目に合わせます。

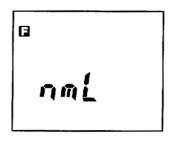

ダイヤルを回すとリバース/ノーマルが交互に切り替わります。 初期設定は nmL です。


■盗聴器発見機能のスキャン周波数設定

盗聴器発見機能でスキャンする周波数を、あらかじめセットされている 18 波にするか、ユーザーが設定した周波数にするかを選択します。

プリセット(PrESEt) 盗聴器でよく使用されている、本機にあらかじめセットされた 18 波をスキャンします。


マニュアル(mAnUAL) バンクリンク設定した周波数をスキャンします。

セットモードで「PrESEt(または mAnUAL)」の項目に合わせます。

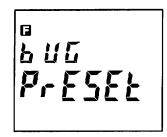



ダイヤルを回すとマニュアル/プリセットが交互に切り替わります。 初期設定は PrESEt です。 クローン機能は、1台のDJ-X3S(送り側)に設定した全てのメモリー、設定内容を他のDJ-X3S(受け側)に転送し、同じ設定内容にする機能です。 クローン機能の操作手順は次のとおりです。

- 1 送り側、受け側両機の電源を切ります。
- **2** 2台の DJ-X3S のイヤホンジャックをクローンケーブルで接続します。




3 両機とも[BANK(1M/1OM)]キーを押しながら電源を入れます。 両機のディスプレイに「cLonE」と表示されます。

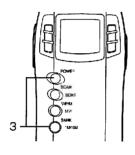

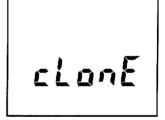

4 送り側のダイヤルを押します。

クローンを開始し、送り側のディスプレイには「Sd □□□□」、受け側のディスプレイには「Ld □□□□」と表示されます。(□□□□はどんどん変化します。)

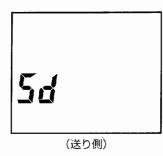



(受け側)

クローンが正常に終了すると、両機のディスプレイに「PASS」と表示されます。 電源を切り、もう一度入れ直すと通常どおりに使えるようになります。


半 注意!



- ・データの送受信中はクローンケーブルを抜かないでください。
- ・クローン機能を実行すると、受け側のデータは全て送り側のデータに更新されてしまいます。実行の前には受け側の既存データにご注意ください。
- ・「PASS」表示のあと、クローンケーブルを抜いたときや、相手側の電源を切ったときな どに「comErr」が表示されますが、「PASS」と表示されたあとであれば問題なくクロ ーンされています。

「Error」と表示されたときは?

転送中に不正なデータが送られた場合は、両機のディスプレイに「Error」と表示されます。送り側のダイヤルを押すとクローンを再開します。再度表示される場合はデータが不正なためクローンできません。

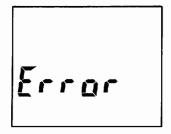


「comErr」と表示されたときは?

接続上の不具合が発生した場合は、両機のディスプレイに「comErr」と表示されます。 クローンケーブルをしっかりと接続し直して下さい。

送り側のダイヤルを押すとクローンを再開します。

二桁の番号は、エラーの種類を表示しています。

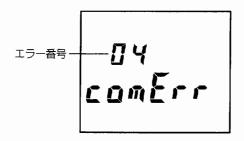

続けて別のDJ-X3S にもコピーするには?

クローン終了後、送り側はそのままで、受け側を別の DJ-X3S につなぎ替え、受け側の [BANK(1M/10M)]キーを押しながら電源を入れます。送り側のダイヤルを押すとクローンを開始します。

使用中にトラブルが起きた場合は、次のことをご確認ください。

また、処置をしても解決しない場合は、リセットすることで解決する場合があります。

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	The standards of	2. E. E. S. D. S. D. S.
電源が入らない	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電 する
	電池の+・一が逆になっている	極性を確認して電池を入れる
	電池ケースが接触不良を起	バッテリケース内の電極の汚れなどを
	こしている	取り除く
スピーカーから音が 出ない	音量レベルが低すぎる	音量を上げる
	イヤホンが接続されている	イヤホンを外す
	スケルチが閉じている	スケルチレベルを調整またはOFFに する
異常な表示や動作になる	CPUが誤動作している	一旦バッテリーを外して電池を入れ直すか、
		それでも解決しなければリセットする
	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電 する
感度が悪い	スケルチレベルが高すぎる	スケルチレベルを調整またはOFFに する
	アッテネータがONになって いる	アッテネータをOFFにする
	アンテナ切り替えスイッチが 適当でない (WHIP/EAR/ABAR/SBAR)	使用するアンテナの種類を確認して 切り替える
受信音が悪い	周波数が合っていない	周波数ステップを変えて周波数を調整する
	電波型式が合っていない	適切な電波型式を選択する
	電池が消耗している	乾電池を入れ替えるか、充電池を充電 する
周波数などの設定が できない	キーロックがかかっている	キーロックを解除する
スキャンができない	スケルチが開いている	スケルチを雑音が消えるレベルに設 定する
プログラムスキャン ができない	プログラムスキャンのエッジ がメモリに正しく登録されて いない	上限、下限の周波数を正しく登録する

■保証書

保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上、 大切に保存してください。

■保証期間

お買い上げの日より1年間です。

正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。 保証書の規定にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料で修理いたします。

アフターサービスについて、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口に ご相談ください。

D 00./1.4

■一般仕様

 周波数動作範囲
 : 0.1 ~ 1299.995 MHz

 受信周波数範囲
 : 0.1 ~ 1299.995 MHz

 電波型式
 : A3(AM)、F3(FM、WFM)

アンテナインピーダンス : 50 Ω不平衡 アンテナ端子 : SMA 型

電源電圧 : DC3.6V ~ DC6V (外部入力電圧 DC4.5V ~ 16V)

接地方式 マイナス接地

消費電流 . 待ち受け時 約 75mA

: バッテリーセーブ時 (1:4) 約 39mA

使用温度範囲 -10℃~+60℃

周波数安定度 : ±5ppm (-10℃~+60℃)

外形寸法 W56 × H102 × D23mm (突起物除く)

重量 145g (ニッケル水素バッテリーバック アンテナを含む)

■受信部

受信方式 トリプルスーパーヘテロダイン

中間周波数 1st 243.95MHz、2nd:38.85MHz、3rd 450kHz

選択度 AM / FM . -6dB / 12kHz 以上 -60dB / 30kHz 以下

WFM -6dB / 130kHz 以上

受信感度

(代表值)

AM 0.1 \sim 1.62MHz 17dB μ 10dB S/N

1.62MHz 以上 5dB μ 10dB S/N

FM : $30 \sim 550 \text{MHz}$ -8dB μ 12dB SINAD

550MHz 以上 $OdB \mu$ 12dB SINAD

WFM : $76\sim770 \mathrm{MHz}$ 13dB μ 12dB SINAD

低周波出力 MAX 220mW 以上 (8 Ω)